


Accueil : permet de naviguer parmi les pages

Menu : affiche les options contextuelles

Chercher un titre ou un auteur

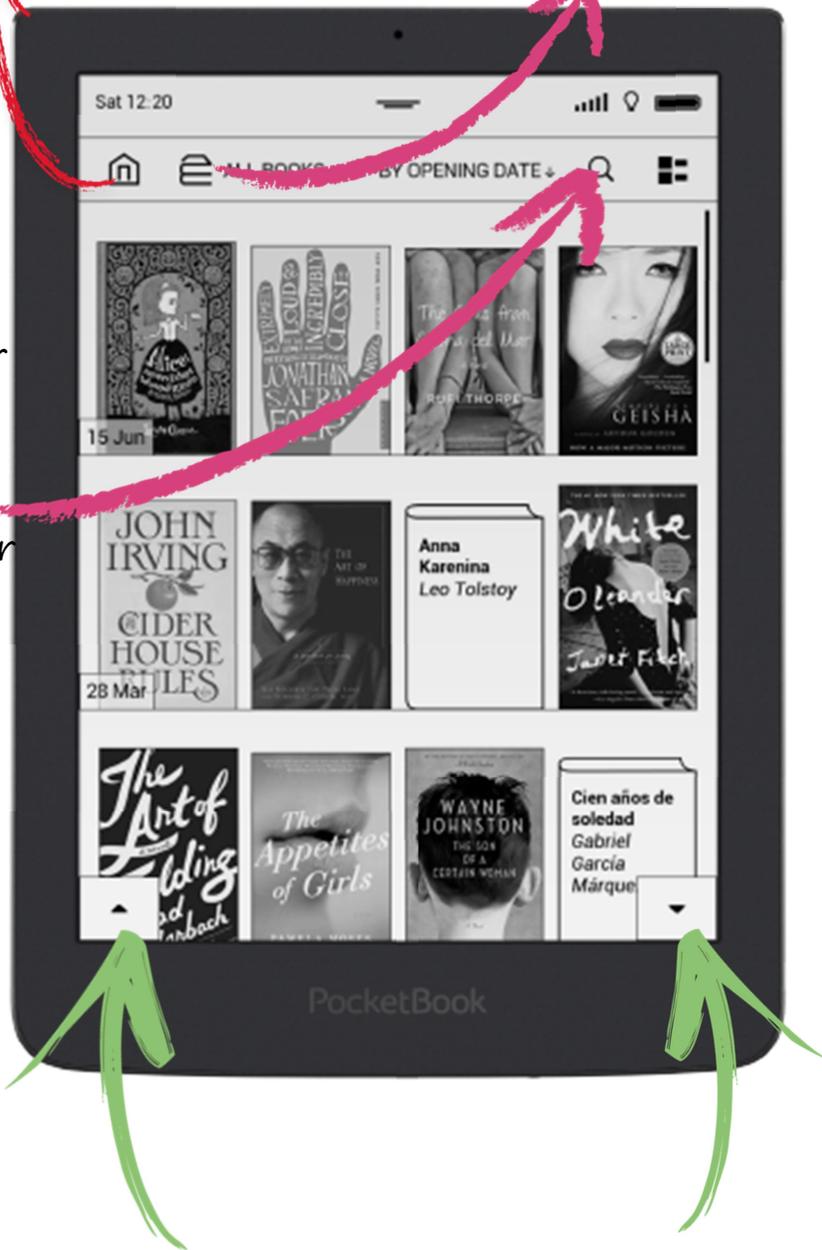

Remonter dans le menu

Descendre dans le menu

Liseuse

Guide pratique



Médiathèque Alexandre Varenne

58 rue Joseph Claussat
63290 Puy Guillaume

☎ 04 73 94 18 59

Site : mav.puy-guillaume.com

Mail : mediatheque-a.varennepuyguillaume@wanadoo.fr

Présentation

Sous le parasol, dans le train ou chez soi, la littérature s'apprécie également sur liseuse numérique !

Découvrez une nouvelle façon de lire en utilisant une PocketBook et accédez à un large éventail d'ouvrages classiques mais aussi à une sélection de nouveautés littéraires. Les bibliothécaires mettent à votre disposition ces nouveaux compagnons de lecture. Voyagez léger !



Matériel

- Une liseuse PocketBook
- Un câble USB
- Une mini lampe à clip
- Un guide d'utilisation
- Un coussin-support de liseuse
- Une housse de protection

Sur la liseuse

Retrouvez ce guide en format numérique sur la liseuse. Touchez la rubrique « Bibliothèque », puis effleurez la couverture du document « PocketBook SENSE, Manuel d'utilisation »



Utilisation de la liseuse

Allumer votre liseuse

- Appuyer sur le bouton d'alimentation  qui se situe sur la tranche de la liseuse.

Eteindre votre liseuse


- Maintenez le bouton d'alimentation pendant 3 secondes.

Charger la batterie

- Si le niveau de la batterie est faible ou épuisé (voir l'icône d'état de la batterie à droite de l'écran),  connectez la liseuse à votre ordinateur à l'aide du câble USB fourni. Vous pouvez aussi le brancher sur le secteur à l'aide de votre adaptateur USB/Secteur personnel.
- Touchez « Non » lorsque la liseuse vous demande si vous voulez que « l'ordinateur reconnaisse l'appareil ». Lorsque la charge est terminée (100% indiqué sur l'icône d'état de la batterie), débranchez le câble USB de la liseuse et de votre ordinateur ou secteur.

Comment lire un livre

- Touchez le menu bibliothèque (en haut à gauche) 
- Choisissez une collection.
- Effleurez une couverture pour ouvrir un livre.
- Tournez les pages en utilisant les touches à droite et à gauche au dos de la liseuse ou en glissant de gauche à droite votre doigt sur l'écran.
- Appuyer sur le texte pendant une seconde puis effleurez  pour ouvrir le panneau de navigation et ainsi accéder à la table des matières ou à une page précise.
- Appuyer sur le texte pendant une seconde puis effleurez  « Paramètres », puis effleurez  **Police** pour modifier la taille des caractères ou procédez ainsi avec vos doigts :

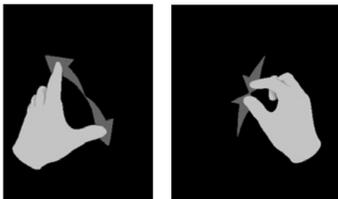

- Appuyez sur le texte pendant une seconde puis effleurez  pour retourner à l'accueil ou effleurez l'écran en haut à gauche pendant 5 secondes.
- Le dernier ouvrage consulté s'affiche en page d'accueil, effleurez sa couverture pour reprendre à la dernière page consultée. Vous pouvez aussi mettre un marque page : appuyez 5 secondes sur l'écran en haut à droite et l'onglet  apparaît.